


# AD-K125 聲寶除濕機 • 使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

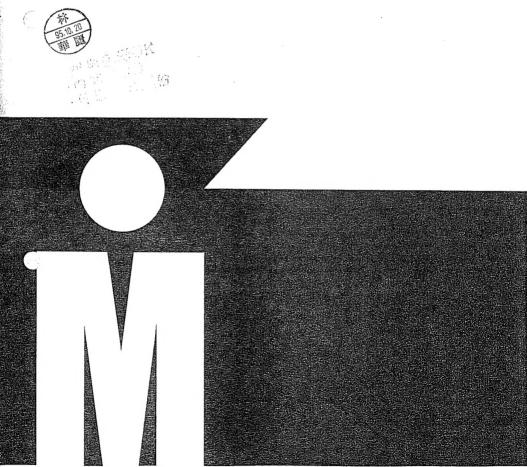

## 操作名稱及符號介紹

## 機體

- ❶ 操作飾板
- 2 前面板
- ❸ 水箱
- ④ 出風口
- 6 電源線
- 6 旋鈕
- 7 入風口
- ❸ 奈米銀濾網(隱藏式)





- 移動把手
- 電源線固定座

## 操作飾板

- 12 除霜燈
- 18 水滿燈
- 2 運轉燈
- 16 濕度設定



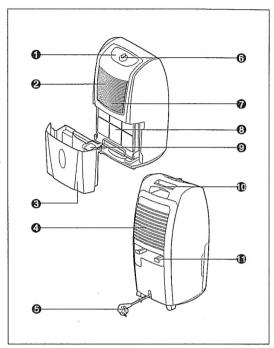

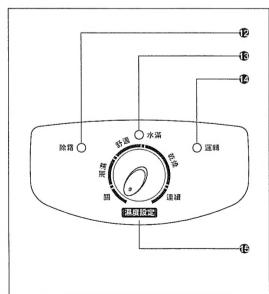

## 目 錄

- 2 操作名稱及符號介紹
- 3 安全注意事項
- 4 特點説明
- 4 機體操作説明
- 5 排水説明
- 6 使用注意事項
- 7 清潔與保養
- 8 緊急處理方法
- 8 故障排除
- 9 規格

## 操作名稱及符號介紹

## 機體

- ① 操作飾板
- 2 前面板
- ❸ 水箱
- 母 出風口
- 6 電源線
- 6 旋鈕
- 7 入風口
- ❸ 奈米銀濾網(隱藏式)





- 1 移動把手
- 電源線固定座

## 操作飾板

- 12 除霜燈
- € 水滿燈
- 10 運轉燈
- 16 濕度設定



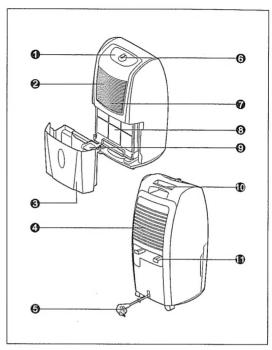

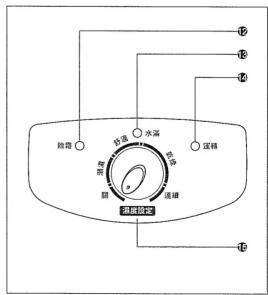


## 安全注意事項

- ❶ 使用前,請先確認電源~110V/60Hz
- 不要以電源插入及拔出來控制機體之運轉及停止
- 機體要移動位置時,請先切掉開關,再 拔出電源
- ◆ 不要用棒狀物去掏入風口及出風口內部
- ❺ 機台放置處應為水平,且勿放置在鬆軟 地方
- ⑥ 不要用水去噴灑機台
- 機台上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體
- ❸ 機台上不可放置重物或讓小孩子乘坐、 玩耍
- ❷ 不得操作於密閉狹窄空間
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免 危險
- 1 接地線之安裝
  - 為防止意外感電,務必裝好接地線 ,可委託電器行裝設(酌收工本費)
  - 請注意絕對不可利用瓦斯及自來水 管來接地
  - 大厦之插座等設有插座接地專用端 子時,請將接地線安裝固定在接地 端子上

如未按上述方法,正確安裝本機插頭接地(綠色)線而發生觸電時,本公司將不負一切損害之責任

產品在長時間開機運轉或使用中,需有 人員在場,如長時間不使用或人員離開 、外出請將電源線拔起

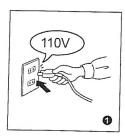











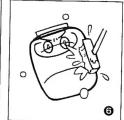








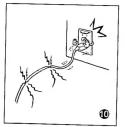

## 使用注意事項

- ◆ 本機體適用温度範圍5℃~35℃請在此範圍內使用(在此範圍外使用機體常會使保護開關動作,造成機體自動停止運轉,此為正常現象)
- ② 室温在5℃以下時,環境的絕對濕度相當低,基本上可以不必使用除濕機
- 機體運轉時,會啟動內部壓縮機,並產生熱量,故室温會稍微上升,此為正常現象請安心使用
- ◆ 當機體運轉到所設定之濕度時,會自動 停機,直到環境濕度再稍高於設定濕度 時,機體會再自動啟動運轉
- 當水箱滿水時,機體將自動停止運轉
- 6 為確保水箱內浮桶之運作正常,請勿在 浮桶內設置任何東西
- **⑦** 入風口和出風口與鄰近物距離要保持15
  公分以上
- ❸ 接排水管排水時,排水管一定要有適當的斜度,不可彎曲或浸入水槽內
- 機台無法啟動或不明原因之停止時,請依下列步驟排除之:
  - 檢查插頭或電源是否正常
  - 若上述正常,則等10分鐘後再開機
  - 若仍無法啟動,請與各地經銷商或本公司服務單位聯絡

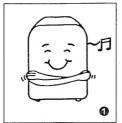

















## 排水說明

#### ■ 水箱滿水時

- 水箱滿水時,機體會停止運轉,水滿指 示燈會亮(紅色),此時,請將水箱輕 輕取出(由水箱兩側之凹槽拉出水箱)
- ❷ 倒水
- ❸ 倒完水後,將水箱輕輕推入機體直到定位
  - 為避免壓縮機因斷續起動,造成故障,請勿重覆"取出"放回"水箱之動作




- 母 將水箱取出
- ❺ 將機體背部之排水通孔用尖物打開
- 由排水通孔插入內徑 Ø14mmPVC排水管 並使通到前部之排水口處
- 將排水管確實套入機體排水口中
- 再將水箱放回定位(此時,運轉燈會亮起,而水滿燈則會熄滅)


















## 特點說明

#### ① 自動除濕

設定希望之濕度後,可全自動控制機 體之運轉和停止,並維持所希望之濕 度,方便又省電

#### ❷ 可調式濕度控制設計

適濕:室內濕度控制於RH50%-60%之間

連續除濕:室內濕度會隨使用時間增 長而愈來愈低

#### ❸ 連續除濕功能

針對臺灣高温海島型氣候,特別設計 除濕不會中斷,作為乾衣或特殊低濕 空間需求特別適合

#### 母 奈米銀濾網設計

便利濾網之清理,確保機體之除濕功能

## 機體操作說明

#### 6 接上電源

電源插頭確實插入-110V/60Hz插座內

#### 6 開機

右旋旋鈕並轉至希望濕度

- 一般設定在"舒適"之位置即可
- 如設定濕度高於實際濕度,則除 濕機將不運轉
- 水滿燈亮時,請將水箱內之水倒 掉並裝回水箱,機台才會繼續運轉
- 本機停機後,請等待五分鐘後再 開機以確保壓縮機使用壽命

#### ₩ 關機

將旋鈕左旋至"關"位置,即切斷電源, 停止運轉


如長時間不使用除濕機時,請拔下電源線插頭











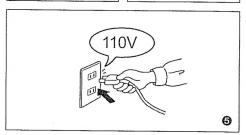

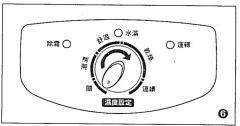

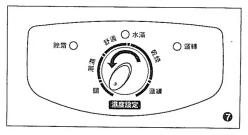

## 清潔與保養

請務必先將關閉電源、插頭拔掉後再做保養

#### ■ 機體的清理

● 機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑 擦拭,請勿使用去污粉或揮發型油類來 清理,以免擦傷機體

## ■ 奈米銀濾網清理

- ② 使用吸塵器將灰塵清除即可
  - •請勿用水清洗以免破壞濾網
  - 將奈米銀濾網清潔後於陽光下 曬約30分即可使用

## ■ 長期不使用


- ❸ 將電源插頭拔下,繞於機體後方之電源 線固定座
- ◆ 機體、過濾網及水箱之擦拭與清洗保養 ,請注意電裝部份請勿受潮
- **6** 放置幾個鐘頭使機內完全乾燥後,直立 收藏










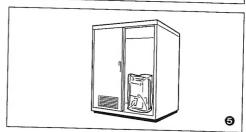

## 使用注意事項

- ◆ 本機體適用温度範圍5℃~35℃請在此範圍內使用(在此範圍外使用機體常會使保護開闢動作,造成機體自動停止運轉,此為正常現象)
- ② 室温在5℃以下時,環境的絕對濕度相當低,基本上可以不必使用除濕機
- 機體運轉時,會啟動內部壓縮機,並產 生熱量,故室温會稍微上升,此為正常 現象請安心使用
- ④ 當機體運轉到所設定之濕度時,會自動 停機,直到環境濕度再稍高於設定濕度 時,機體會再自動啟動運轉
  - 6 當水箱滿水時,機體將自動停止運轉
  - ⑤ 為確保水箱內浮桶之運作正常,請勿在 浮桶內設置任何東西

  - ❸ 接排水管排水時,排水管一定要有適當的斜度,不可彎曲或浸入水槽內
  - 機台無法啟動或不明原因之停止時,請 依下列步驟排除之:
    - 檢查插頭或電源是否正常
    - 若上述正常,則等10分鐘後再開機
    - 若仍無法啟動,請與各地經銷商或本公司服務單位聯絡

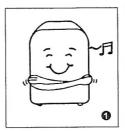

















## 緊急處理方法

當本機動作有異常現象發生時,請儘速關閉電源開關,拔掉插頭,並通知本公司服務中心處理,切 勿自行打開機體,以免發生危險

## 故障排除

發生以下的症狀時,請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡:

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脱或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

## 需要召服務人員處理時

請先依照下列事項自行查驗一遍(除了服務人員以外請勿拆解機體)

故障狀況	請先查驗以下問題點			
啟動運轉開關除濕機 也不能啟動	1.水箱放置正確嗎? 2.電源插頭是否確實插入插座? 3.家中電源保險掣是否切斷了? 4.有沒有停電?			
感覺除濕量太少?	1.奈米銀濾網是否太髒了阻塞通風不良? 2.室內温度、濕度是否太低? 3.機體入風口及出風口是否堵塞?			
長時間運轉無法達到 "舒適"狀況時	1.門窗是否打開太大? 2.室內是否有產生水蒸氣的物品? 3.室內空間是否太大?			
噪音太大時	1.地面是否堅硬平坦? 2.是否因除濕機的放置不當,造成噪音的發生?			

## 規格

機型   AD-	-K 125	弯壓	a.c.110V/60Hz	機能種類	B型
消耗功率	195W	除濕能力	5.6L/日 27°C RH60%	適用室温	5~35℃
機體尺寸	長312x寛	283x高561m	nm	E -01.	